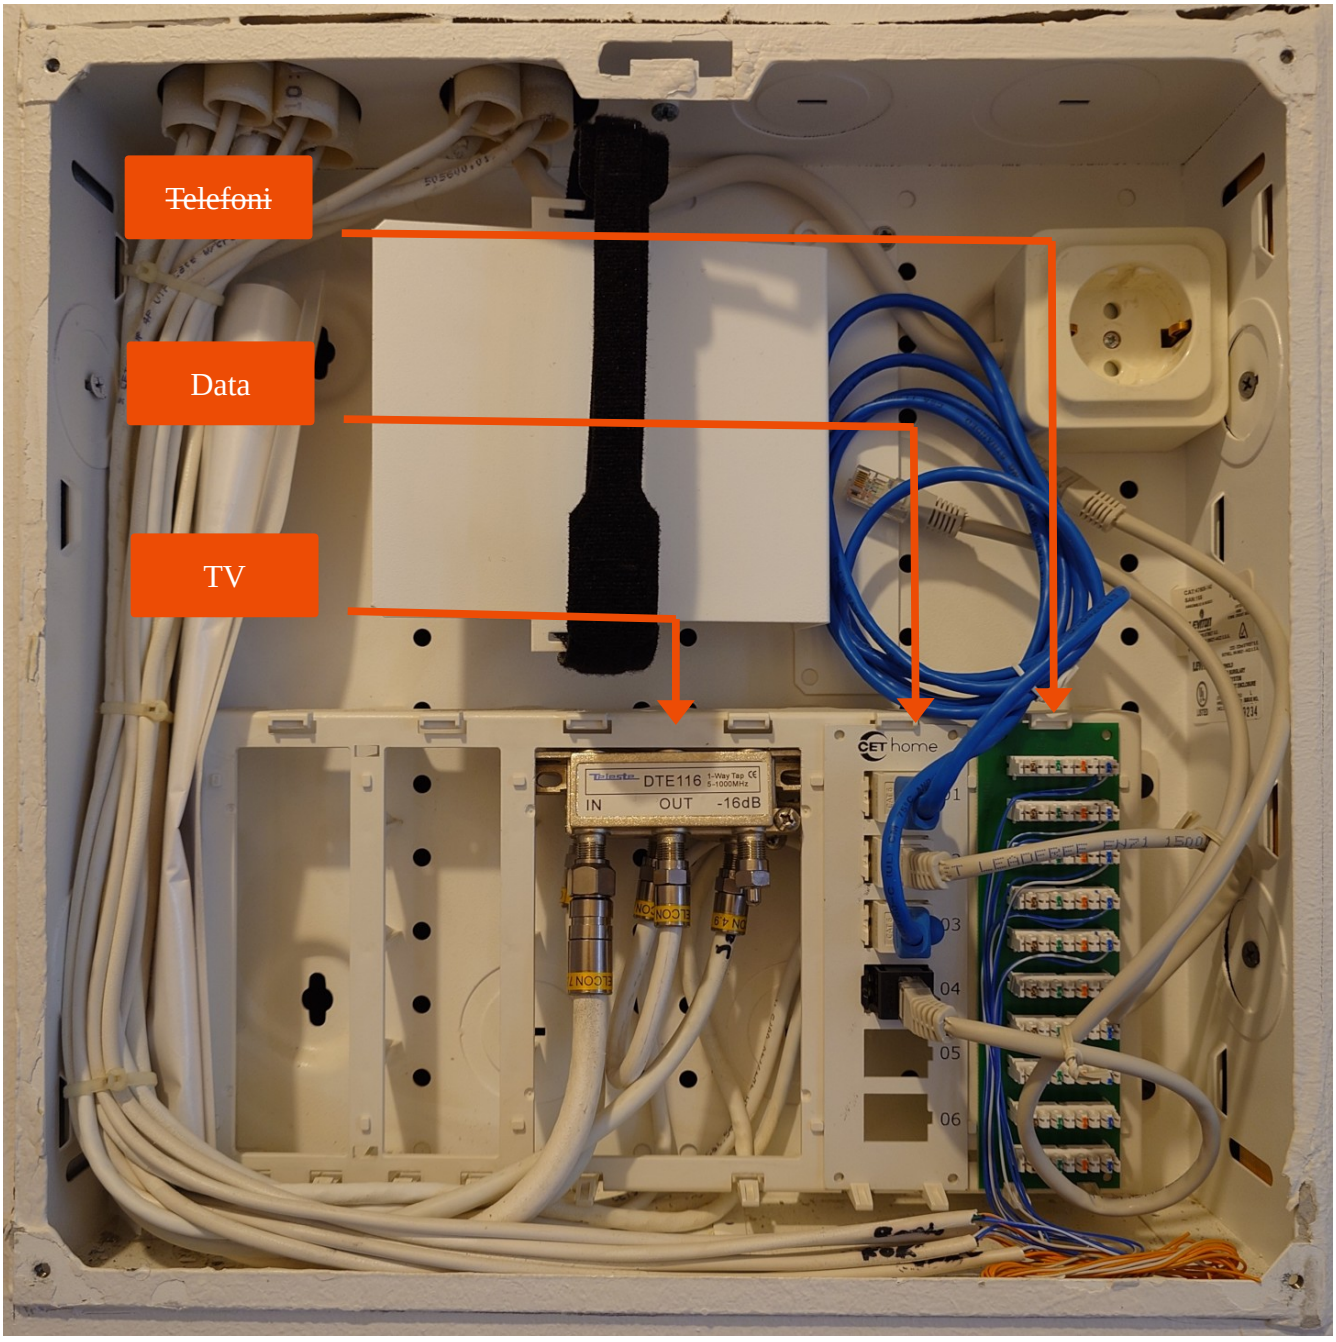


Data
Bilden visar hur det kan se ut om nätverksswitch saknas. Inkommande uttag 01 är kopplat med blå sladd direkt till uttag 03, som är märkt “Data 3” i lägenheten och där router eller dator då kan kopplas in. Uttag 02 och 04 är frånkopplade.

Om det finns en switch i skåpet, så brukar samtliga uttag vara kopplade till den. Då kan router eller dator kopplas in i valfritt uttag i lägenheten som är märkta “Data 2”, “Data 3”, osv.

TV
Koaxialkabeln används för kabel-TV.

Telefoni
Kopplarledningar för analog telefoni. Används ej.